

Notice de Montage / Cloison basse



1

Visser les deux tubes dans les demi-sphères.


2

Faire coulisser le visuel sur les tubes.

3

Poser le haut du visuel sur les tubes.

Tendre et serrer doucement.

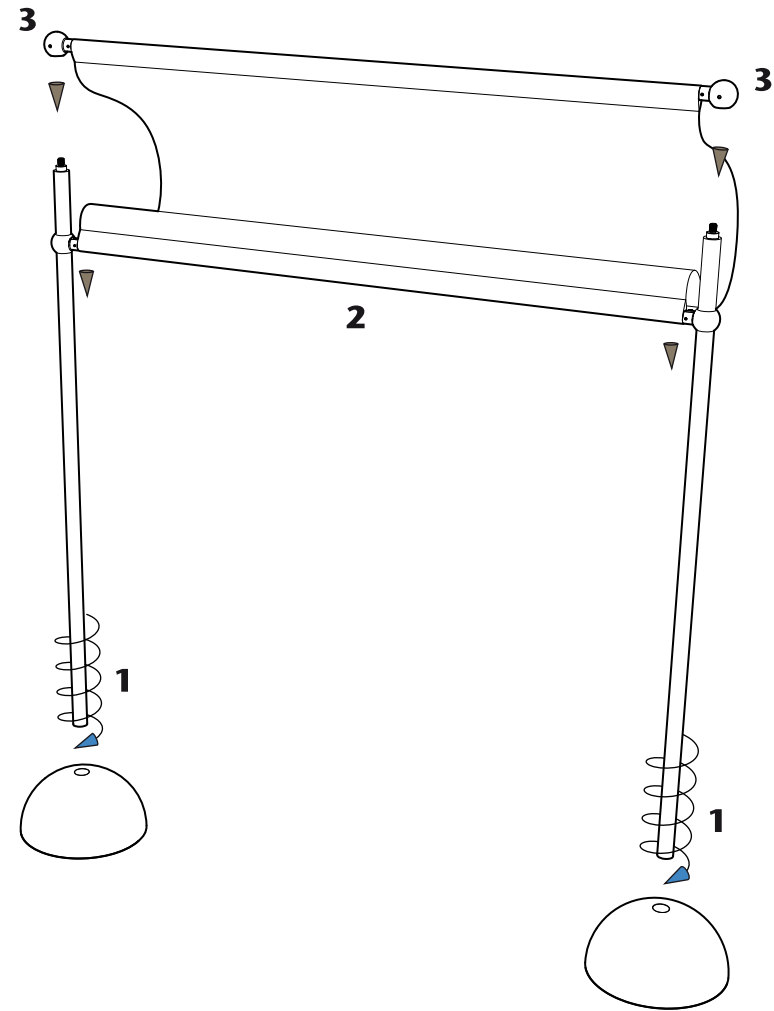

Si vous souhaitez bloquer les composants,
utilisez le frein filet vendu sur le site www.e-spheria.com

Spheria®