

# Notice de Montage / Porte-Board



**1**

Visser les tubes  $\varnothing 25$  mm de 0,50 m dans les demi-sphères.  
puis les tubes  $\varnothing 20$  mm de 1 m.

**2**

Faire coulisser les deux patères en bas des tubes 1 m.

**3**

Faire coulisser une des barres horizontales  
le long des tubes. Ajuster à la hauteur désirée,  
serrer doucement.

**4**

Faire coulisser les deux autres patères le long des tubes.

**5**


Faire coulisser la seconde barre horizontale  
le long des tubes. Ajuster à la hauteur désirée,  
serrer doucement.

**6**

Visser les deux sphères triade.

**7**

Mettre en place les boards.

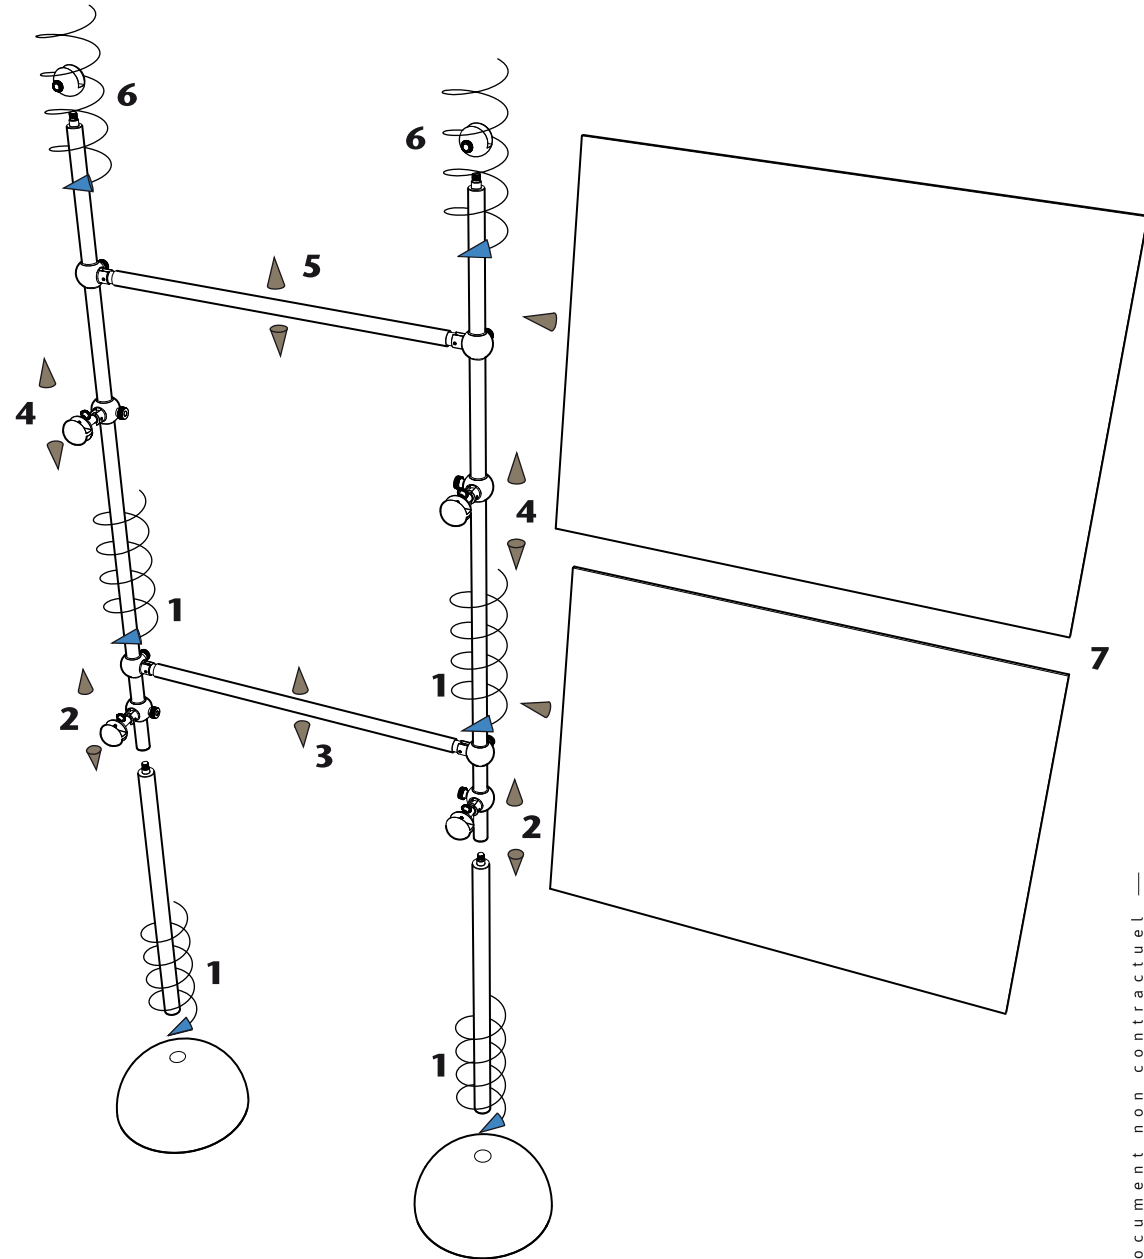

Si vous souhaitez bloquer les composants,  
utilisez le frein filet vendu sur le site [www.e-spheria.com](http://www.e-spheria.com)